

Trafik och Säkerhet (Per Aspeli) sept 2023


Lasta släpkärran rätt och glöm inte däckbyte inför vintern

Ibland räcker inte bilens bagageutrymme till, då kan en släpvagn vara lösningen. Men hur ska kärran lastas ?, och hur fort får man köra ?

Det tyngsta skall alltid placeras över släpets hjulaxel, annars ska man fördela lasten jämnt över lastytan. Då får man bästa kultryck (brukar vara 50-80 kilo). Är kultrycket för lågt är kärran baktung, och är den för högt lyser strålkastarna för högt. Förankra lasten noga med spännband, rep eller nät i släpets fästöglor eller bindkrokar. Lasten får inte förskjutas eller ramla av under färd. Kontrollera noga att dragkulan är helt inne i kulhandsken och att kopplingen är låst samt att säkerhetsvajern är fästad och elen ansluten innan du kör. Kolla att blinkers och bromsljus fungerar. Glöm inte kolla däcktrycket.



Svårast av allt är att backa med ett släp. Då ska man tänka tvärtom: när ratten vrids åt höger går släpet till vänster. Använd små rörelser. Om du svänger för mycket kan släpet vika sig som en fällkniv. Körkort B-behörighet, för totalvikten 3 500 kg, 80 km/h med bromsat släp, 40 km/h med obromsat släp. Vid tyngre släp behövs BE-behörighet. Tänk på att du har samma typ av däck på släpet som på dragbilen.

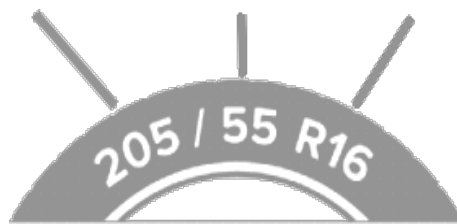

1 oktober – 15 april: Dubbdäck får användas. Odubbade vinterdäck är tillåtna året om.
1 december – 31 mars: Krav på vinterdäck, om det är vinterväglag ute.

Bredd 205 mm, Höjd 55 mm, Diameter 16 tum. R = radial, fälgens storlek i tum.

Vinterdäck ska ha 0,2 – 0,3 högre däcktryck än sommarkdäck. Mönsterdjupet ska vara minst 3 mm på vinterdäck (personbil, lätt lastbil och bussar med totalvikt av högst 3,5 ton). När mönsterdjupet på ett däck är under 5 mm försämras väggreppet märkbart.

